




 Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, voordat u het product gebruikt.

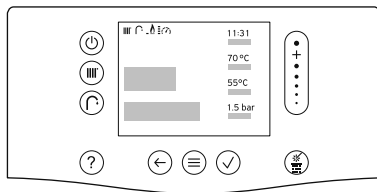

ecoTEC plus,
ecoTEC exclusive

 Installatie en onderhoud moeten door een vakman worden uitgevoerd.

Bedieningselementen

- | | | | |
|---|--|---|--|
|  | - Standby-werking activeren/deactiveren |  | - Selectie/wijziging bevestigen |
| | - Resettoets: langer dan 3 seconden indrukken voor opnieuw starten | | - Instelwaarde opslaan |
|  | Aanvoertemperatuur/wenstemperatuur** instellen |  | Schoorsteenvegermenu oproepen |
|  | Warmwatertemperatuur instellen |  | - Door menustructuur navigeren |
|  | Help oproepen | | - Instelwaarde verlagen/verhogen |
|  | - Een niveau terug gaan | | - Naar afzonderlijke getallen en letters navigeren |
|  | - Menu oproepen | | |
| | - Terug naar het hoofdmenu | | |
| | - Basisweergave oproepen | | |

Warmwatertemperatuur instellen

1. Druk op , om de basisweergave op te roepen.
2. Druk op .
3. Stel de gewenste warmwatertemperatuur in.

Symbolen op het display

- | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---|
|  | Actuele brander-modulatie diepte |  | Display geblokkeerd |
|  | Actuele systeemdruk* |  | Met systeemthermostaat verbonden |
|  | CV-functie geactiveerd |  | Verbinding met de Vaillant Server gemaakt |
|  | Warmwaterbereiding geactiveerd |  | Onderhoud vereist |
|  | Comfortfunctie geactiveerd |  | Tijd instellen |
|  | Tijdgestuurd verwarmen geactiveerd** | | F.XXX Fout in het product |

* Systeemdruk onder 0,8 bar: vul CV-water bij!

** Wordt alleen bij geïnstalleerde thermostaatmodule weergegeven.

CV-aanvoertemperatuur/wenstemperatuur instellen

1. Druk op , om de basisweergave op te roepen.
2. Druk op .
3. Stel de gewenste aanvoertemperatuur/wenstemperatuur in**.

0020304993_00 032020

